


Antes de iniciar a instalação

- Verifique se a tensão do equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica;
- Providencie um Disjuntor DR com a amperagem solicitada no Manual de Instalação, de acordo com o modelo/potência do equipamento adquirido;
- A fiação do Disjuntor DR ao equipamento deve atender às especificações do Manual de Instalação, de acordo com o modelo/potência do equipamento adquirido.



Instalação do Bojo

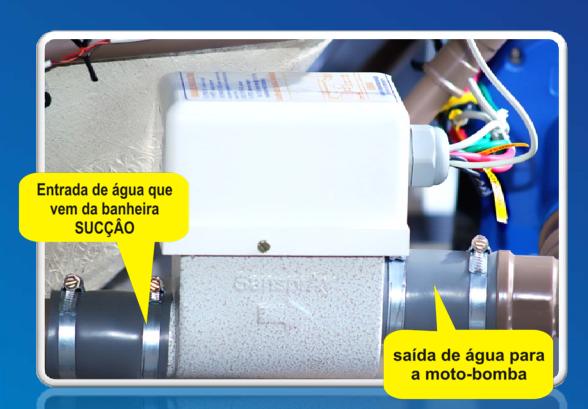

Observe a correta posição do bojo do aquecedor, que deve ser instalado ao mesmo nível da moto-bomba, sendo que a água vem da banheira, passa pelo aquecedor e em seguida pela bomba que a lança de volta para a banheira.

Confira o aperto das abraçadeiras nos mangotes para evitar vazamentos.



Instalação do Bojo - Ligação na rede elétrica

Conecte os cabos vermelhos (alimentação de energia) a um Disjuntor DR com a amperagem mínima indicada no manual, de acordo com a potência do Aquecedor a ser instalado.





Ligação da Moto-bomba



Ligue os fios (pretos) que saem do aquecedor aos fios da moto-bomba, atentando para a isolação com terminais de torção.



Sensor de Nível

O sensor de nível deve ser fixado no casco da banheira na altura dos jatos.

Fixe os cabos de modo que não fiquem soltos no chão.





Ligação do Aquecedor com o Acionador - conexão

Identifique o terminal macho que sai do acionador e o terminal fêmea que vem do aquecedor.





Ligação do Aquecedor com o Acionador - conexão



Conecte os terminais verificando se estão bem encaixados



Ligação do Aquecedor com o Acionador - isolação

Isole os terminais com fita isolante, isto evita problemas com a umidade.





Instalação da Caixa de Potência - Base



Providencie uma base para fixação da caixa de potência, a qual pode ser fixada na própria estrutura da banheira, desde que fique distante do chão.



Instalação da Caixa de Potência - Cabos

IMPORTANTE:

Nunca deixe a caixa de potência no chão pois há risco de contato com água podendo haver curto-circuito e causar a queima do equipamento, inclusive com a perda da GARANTIA.





Instalação da Caixa de Potência Ligação na rede elétrica




Emende os fios brancos da Caixa de Potência (alimentação de energia) aos fios de uma rede 220v.

Utilize conectores de torção Nas emendas.



Instalação da Caixa de Potência Ligação com o acionador

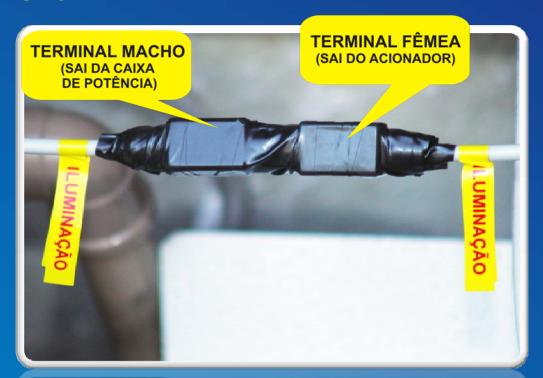

Conecte o terminal (macho) que sai da Caixa de potência ao terminal (fêmea) que sai do Acionador.

Não esqueça de passar fita isolante para evitar problemas com umidade.



Instalação dos Spots de iluminação

Do mesmo modo, conecte os terminais dos spots de iluminação instalados na banheira (fêmeas) aos terminais dos spots da caixa de potência (machos), não esquecendo da isolação.





Spot de iluminação - Acquacolor

Utilize serra-copo para fazer a furação, assim, não há risco de causar trincas ou danos ao casco da banheira na instalação dos Spots.



Parte externa da banheira



Parte interna da banheira



Acionador 4 funções oval instalado



Utilize serra-copo para fazer a furação, assim, não há risco de causar trincas ou danos ao casco da banheira na instalação do Acionador.



Cuidados com a fiação



Ao finalizar todas as conexões e emendas dos cabos e fios NUNCA deixe-os soltos e em contato com o chão, procure enrolar os excessos e fixá-los para evitar eventual contato com água.



Conjunto Instalado

